
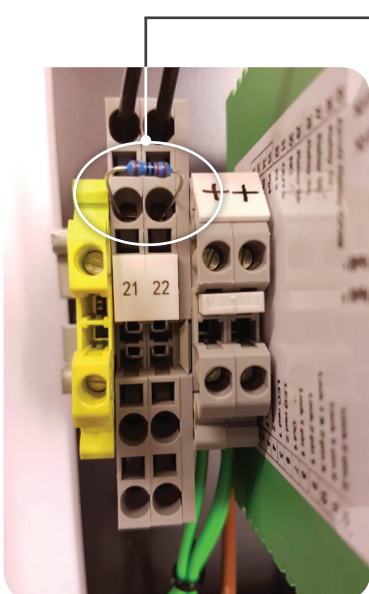


MEERDERE LAADPALEN KOPPELEN

Gebruik voor het koppelen van de laadpalen een afgeschermde kabel, minimaal 3 x 0.8mm².

- ! Alleen bij de Master en Slave End blijven de weerstanden gemonteerd. Koppel maximaal 24 oplaadpunten aan de master. Bij 2 gekoppelde laadpalen blijven de weerstanden gemonteerd. De maximale lengte van de lus mag 450 meter zijn.

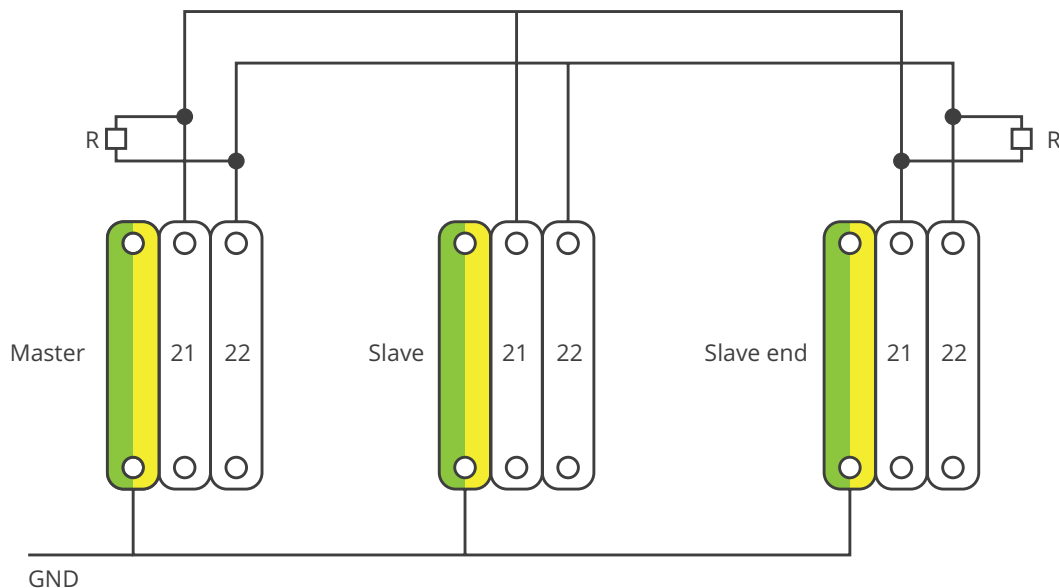

Weerstand verwijderen

Verwijder bij gebruik van een slave oplaadpunt de weerstand tussen klem 21 en 22. Zie voorbeeld.

GSM GPS connectors

Verwijder van de slave en slave end modellen met een steeksleutel 8 de GSM GPS connectors van de EVC module.

De antenne van de master zorgt voor de online verbinding.

