

LOAD BALANCE METER AANSLUITEN

VOORKOM OVERBELASTING OP JE INSTALLATIE.

ADVIES! Monteer altijd een load balance meter, hiermee voorkom je overbelasting op je gehele installatie. De load balance meter geeft voorrang op je installatie en bepaald zo de hoeveelheid ampère's welke de lader kan verbruiken.

Sluit de load balance meter zo aan dat deze de gehele installatie gaat meten, zie afbeelding.

AANSLUITCHECK:


- ☒ Aarde (linker foto) op aarde (rechter foto)
 - blauwe aanduiding
- ☒ 19 (linker foto) op 19 (rechter foto)
 - roze aanduiding
- ☒ 20 (linker foto) op 20 (rechter foto)
 - groene aanduiding
- ☒ 3x zwarte kabel (linker foto)
 - oranje aanduiding
- ☒ Voedingskabels op klemmen op L1, L2, L3 en N (rechter foto)




JUSTINN LADERS AAN ELKAAR KOPPELEN

Worden er meerdere Justinn laders naast elkaar gemonteerd? Verbind deze dan met een twistedpair afgeschermd netwerk-kabel. Koppel de laders door middel van klem 21, 22 en aarde.

De eerste en laatste lader blijven voorzien van een afsluitweerstand op klem 21 en 22, verwijder deze afsluitweerstand wanneer je een lader tussen de eerste en laatste monteerd.

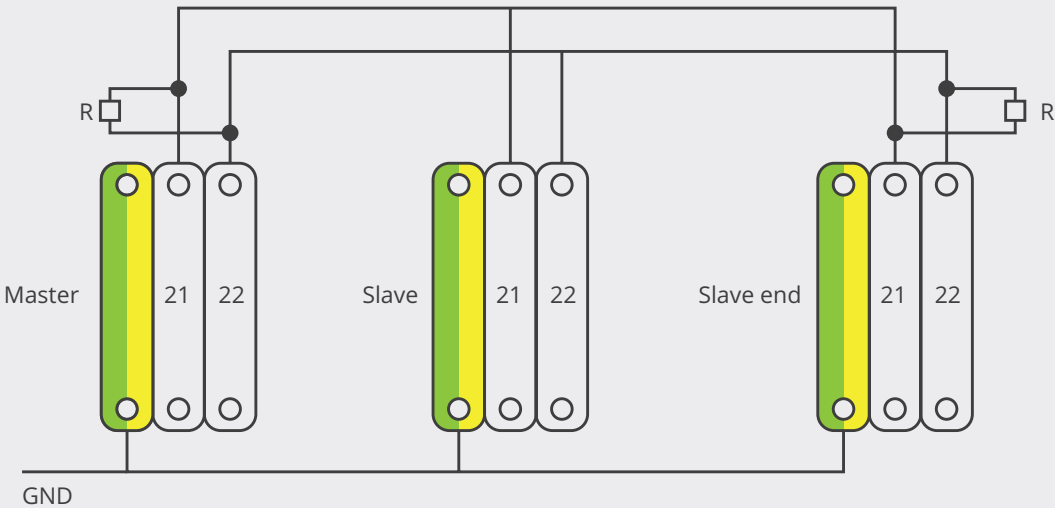

Monteer de voedingskabel op de klemmen L1, L2, L3 en N

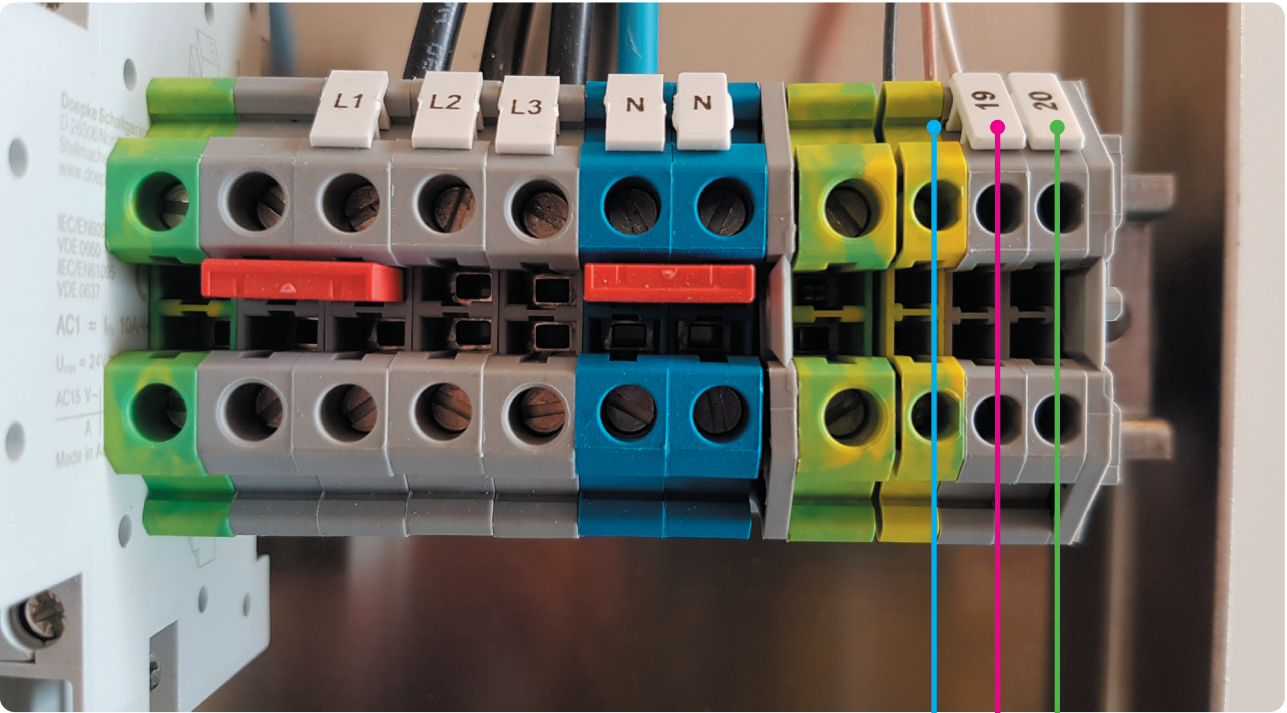

Twistedpair afgeschermd netwerkkabel

